

403

Báscula digital inalámbrica

Digital wireless scale

B-09



500 kg / 100 g

Capacidad Máxima / División mínima



Unidad de medida: kg, lb



Doble display LED, luz roja




9 Memorias PLU

Especificaciones técnicas


Modelo	403
Código	B-09
Capacidad máxima	500 kg
Capacidad mínima	2000 g
División	100 g
División de escala	0.005 kg
Precisión	/3000 f.s.
Clase	III
Unidad de medida	Kilogramos, libras
Voltaje	110 VCA / 60 Hz
Adaptador DC	6 V / 500 mA
Batería recargable	Plomo ácido 4V - 4 Ah/20h
Material de bandeja	Hierro, alfajor azul
Medidas bandeja	45 cm x 60 cm
Material indicador	Acero inoxidable
Medidas equipo	45 cm x 60 cm x 13.5 cm
Ajuste	Cero y Span hasta el 100% por teclado
Display	LED luz roja, 5 dígitos (usuario/cliente)
Temperatura de operación	-10° C a 40° C
Humedad	10% HR - 85% HR
Medidas empaque	76 cm x 19 cm x 47 cm
Peso Neto	14.5 kg
Peso Bruto	15.5 kg

Dimensiones y vista (cm)

Vista delantera

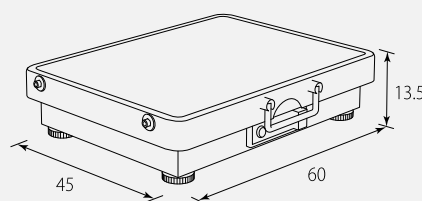

Indicador

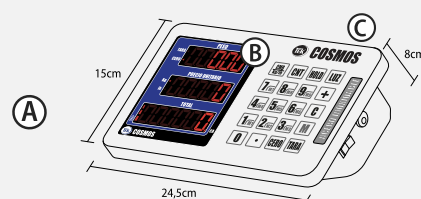

Pantallas y teclas



403

Báscula digital inalámbrica B-09

Accesorios incluidos

1 Adaptador

1 Manual de usuario

Interfaz de usuario indicador COSMOS

Teclado




Display frontal



ADVERTENCIA

Esta báscula no puede ser utilizada en actividades mercantiles ni sanitarias. Hacerlo podría acarrear la imposición de multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes por parte de la Super Intendencia de Industria y Comercio. Artículo 2.2.1.7.14.3 Decreto 1074 de 2015

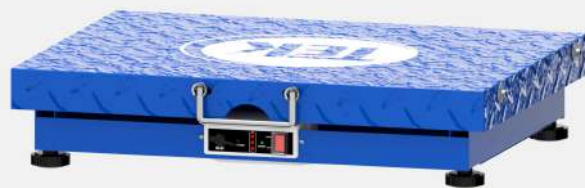

Manija de transporte



150 h uso continuo



Patas niveladoras

Precauciones y mantenimiento

Batería:

Asegúrese de cargar la batería adecuadamente después de cada uso, siguiendo la regla de 1.5 horas de carga por cada hora de uso. Antes de iniciar la carga, verifique que el módulo esté completamente apagado.

Condiciones ambientales:

Evite exponer la báscula a lluvias fuertes, inundaciones o temperaturas extremas (mayores a 50° C). Este equipo no es resistente al agua. Manténgalo alejado de humedad constante, vapores y campos magnéticos fuertes, ya que podrían dañar sus componentes electrónicos.

Reparaciones:

No intente abrir ni reparar la báscula por su cuenta, ya que esto puede ocasionar daños irreversibles. En caso de necesitar soporte técnico, contacte a un distribuidor autorizado cercano.

Garantía


La garantía cubre exclusivamente defectos de fábrica durante un año. No aplica en los siguientes casos:

- Daños en la batería o modificaciones realizadas a la estructura original de la báscula.
- Violación de los sellos de seguridad o uso por encima de la capacidad máxima permitida.
- Exposición a condiciones inadecuadas como humedad, temperaturas extremas o agua.
- Golpes o caídas que afecten al módulo indicador.


Se recomienda utilizar únicamente accesorios y repuestos autorizados por la marca TEK.

403

Báscula digital inalámbrica B-09

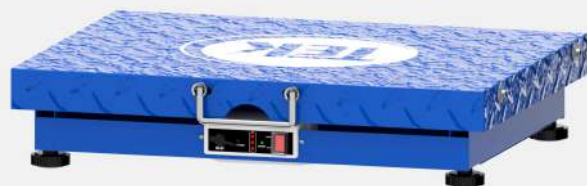

Vista indicador

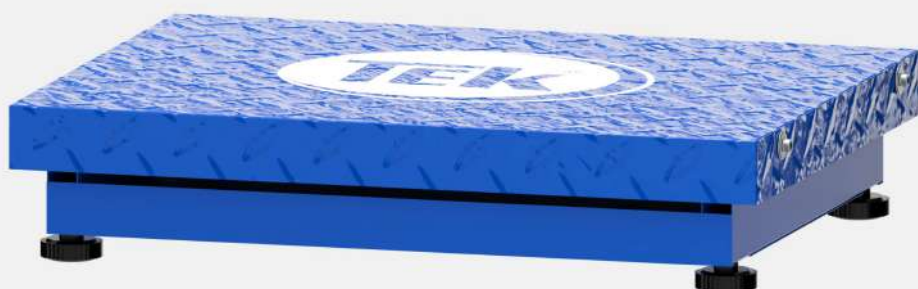


Funciones



Tara



Acumular

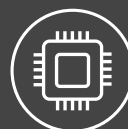

9 Memorias
directas



Conteo
de piezas



Cero



Luz

Presentación de empaque

