

ATLAS

Balanza electrónica
Electronic scale


BL-29



ACERO INOXIDABLE
Carcasa y bandeja

40 kg / 5 g

Capacidad Máxima / División mínima



Unidad de medida: kg



Doble display LED, luz roja




7 Memorias PLU

Especificaciones técnicas


Modelo	ATLAS
Código	BL-29
Capacidad máxima	40 kg
Capacidad mínima	200 g
División	5 g
División de escala	0.005 kg
Escala de verificación	0.010 kg
Clase	III
Unidad de medida	Kilogramos
Voltaje	110 VCA / 60 Hz
Adaptador DC	6 V / 500 mA
Batería recargable	Plomo ácido 4V - 4 Ah/20h
Material de bandeja	Acero inoxidable
Medidas bandeja	30 cm x 22 cm
Material carcasa	Acero inoxidable 209
Medidas equipo	30 cm x 32 cm x 11 cm
Ajuste	Cero y Sapn hasta el 100% por teclado
Display	LED luz roja, 5 dígitos (usuario/cliente)
Temperatura de operación	-10° C a 40° C
Humedad	10% HR - 85% HR
Medidas empaque	33.5 cm x 13.2 cm x 36.5 cm
Peso Neto	2.6 kg
Peso Bruto	3 kg

Dimensiones y vista


Vista delantera

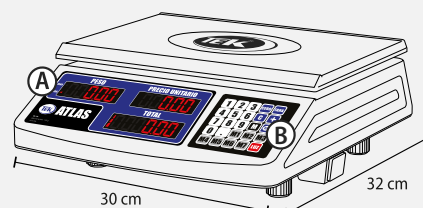

Vista trasera

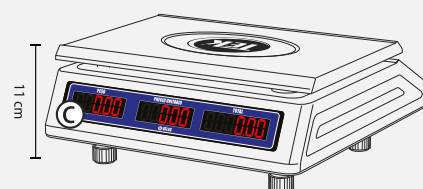

Pantallas y teclas

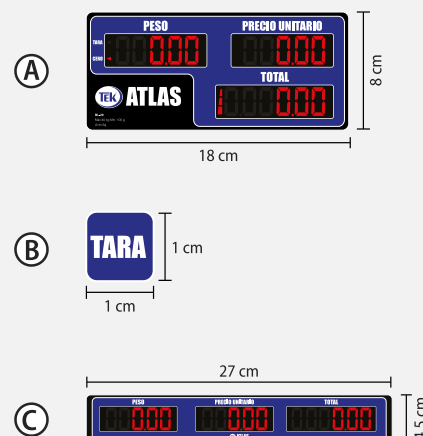

ATLAS

Balanza electrónica BL-29

Accesorios incluidos

1 Adaptador

1 Bandeja de acero inoxidable y 1 bandeja plástica

1 Manual de usuario

Interfaz de usuario

Teclado



Display frontal



ADVERTENCIA

Esta báscula no puede ser utilizada en actividades mercantiles ni sanitarias. Hacerlo podría acarrear la imposición de multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes por parte de la Super Intendencia de Industria y Comercio. Artículo 2.2.1.7.14.3 Decreto 1074 de 2015



Doble bandeja



150 h uso continuo



Patas niveladoras

Precauciones y mantenimiento

Batería:

Asegúrese de cargar la batería adecuadamente después de cada uso, siguiendo la regla de 1.5 horas de carga por cada hora de uso. Antes de iniciar la carga, verifique que el módulo esté completamente apagado.

Condiciones ambientales:

Evite exponer la báscula a lluvias fuertes, inundaciones o temperaturas extremas (mayores a 50° C). Este equipo no es resistente al agua. Manténgalo alejado de humedad constante, vapores y campos magnéticos fuertes, ya que podrían dañar sus componentes electrónicos.

Reparaciones:

No intente abrir ni reparar la báscula por su cuenta, ya que esto puede ocasionar daños irreversibles. En caso de necesitar soporte técnico, contacte a un distribuidor autorizado cercano.

Garantía

La garantía cubre exclusivamente defectos de fábrica durante un año. No aplica en los siguientes casos:

- Daños en la batería o modificaciones realizadas a la estructura original de la báscula.
- Violación de los sellos de seguridad o uso por encima de la capacidad máxima permitida.
- Exposición a condiciones inadecuadas como humedad, temperaturas extremas o agua.
- Golpes o caídas que afecten al módulo indicador.

Se recomienda utilizar únicamente accesorios y repuestos autorizados por la marca TEK.

ATLAS

Balanza electrónica
BL-29



Vista trasera




Funciones



Tara



Acumular

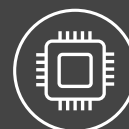

7 Memorias
directas



Cero



Luz

Presentación de empaque

